


НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

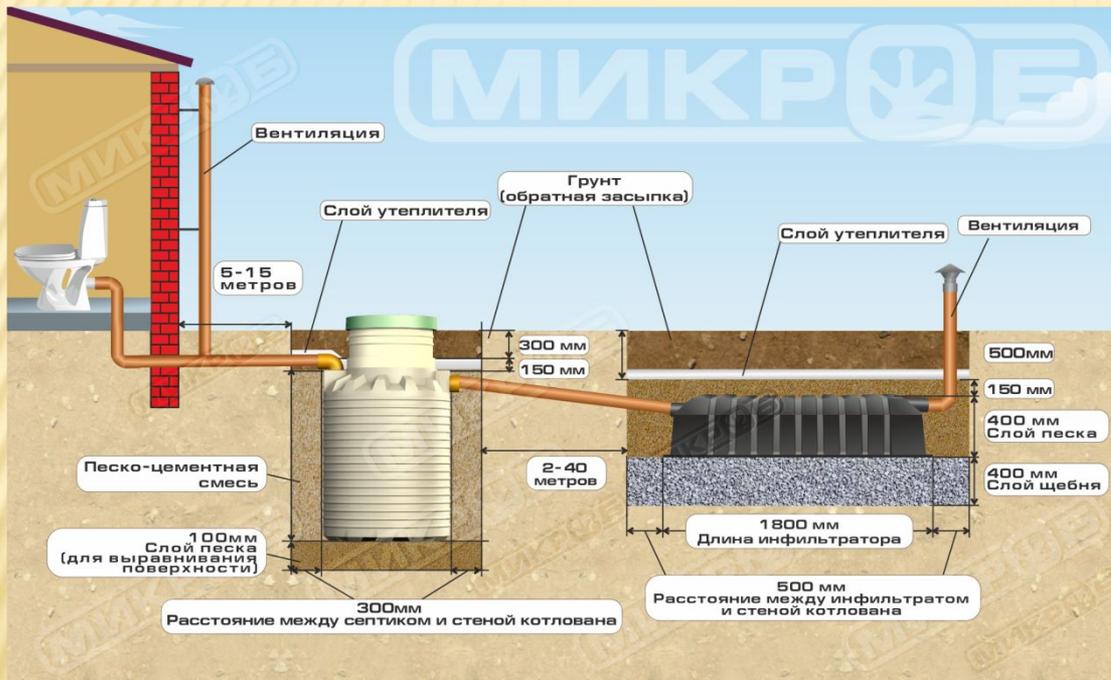

- Материал может использоваться разнообразный: композитный стеклопластик, полиэтилен, полипропилен, железобетон, камень, кирпич и дерево. Однако материал нужно выбирать рассматривая все его технические характеристики: *первое* - это подверженность коррозии, данным недостатком обладают металлические и железобетонные ёмкости, и механическую устойчивость к давлению почвы - попросту говоря прочность и здесь следует заметить недостаток прочности у полипропиленовых ёмкостей несмотря на рёбра жёсткости на корпусе. Также следует отметить преимущество секционных септиков перед обычными (пустотелыми): для создания полноценного очистного сооружения обычных ёмкостей