
Планом здания называется его горизонтальный разрез, выполненный на уровне оконных и дверных проемов

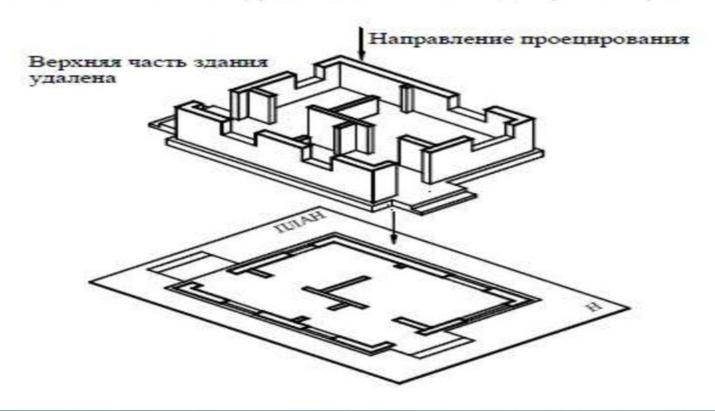

План обычно выполняется как отдельный документ, причем изображение размещают так, чтобы длинная сторона здания располагалась вдоль листа. Если план небольшой, то он может размещаться на одном листе с фасадом и разрезом